



# شرکت ساختمانی و تولیدی یزد گنبد

عضو سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد)

تأسیس: ۱۳۶۳

شماره ثبت: ۱۰۳۷



## پارسیس سرامیک نهایت کیفیت، زیبایی و انتظام

پارسیس سرامیک دارای گواهینامه فنی از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

WWW.ParsisTile.com

شماره ثبت: ۱۹۵۳۷۸



## میلاس سرامیک آزموده ای از نظر لافت، زیبایی و کیفیت

میلاس سرامیک تولید کننده سرامیک های  $120 \times 60$ ، یونی کالر، مونو کالر (کالر بادی)

WWW.MilasTile.ir

شماره ثبت: ۲۲۸۷۴۴

تاریخچه شرکت:

### شرکت ساختمانی و تولیدی یزد گنبد:

شرکت ساختمانی و تولیدی یزد گنبد با حدود نیم قرن تجربه در سال ۱۳۶۳ به شماره ثبت ۱۰۳۷ به عنوان یکی از معتبرترین و بزرگترین تولیدکنندگان و تامین کنندگان انواع مصالح ساختمانی رسماً به ثبت رسید و از سال ۱۳۷۷ جدا از فعالیت‌های قبلی خود، به طور تخصصی در زمینه تولید سرامیک‌های پرسلانی، گرانیتی، لعابدار، فول‌بادی، یونی‌کالر، مونو‌کالر (کالر بادی) و ضد اسید با برند‌های فوق و با کیفیت مطلوب در صنعت ساختمان ایران شروع نموده است. این شرکت آمادگی خود را جهت تولید، عرضه و تامین انواع سرامیک در کیفیت‌های مختلف جهت انواع پروژه‌های اداری، تجاری، مسکونی و تعاونی‌ها اعلام نموده و می‌تواند با توجه به کیفیت محصولات خود، مهندسین با تجربه را به سوی خود جلب نماید.

### پارسیس:

برند پارسیس تحت شماره ۱۹۵۳۷۸ و پارسیس سرامیک تحت شماره ۲۲۲۰۴۲ در مرجع ثبت شرکت‌ها در گروه کالا و خدمات و طبقه‌بندی بین‌المللی جهت کاشی و سرامیک به مالکیت شرکت ساختمانی و تولیدی یزد گنبد به ثبت رسیده است. این شرکت با بهره‌گیری از سال‌ها تجربه مفید مدیران و موسسین خود در این صنعت سعی نموده است محصولاتی جدید و پاسخگوی نیاز روز در گروه کاشی و سرامیک به مهندسین و دست‌آوران ساخت و ساز و صادر کنندگان این محصولات ارائه نماید. استراتژی شرکت الهام‌گرفته از تجربیات موفق و مداوم مدیران خود در بازارهای داخلی و بین‌المللی، کسب دانش جهانی، بهره‌گیری از آخرین ماشین آلات و تکنولوژی روز اروپا و تولید محصولاتی متنوع و ارائه آن به بازار تحت برند پارسیس می‌باشد تا مهندسین و معماران و طراحان داخلی بتوانند با محصولات پارسیس محیط‌هایی ایده‌آل به وجود آورند.

### میلاس سرامیک:

برند میلاس سرامیک یکی از برند‌های شرکت ساختمانی و تولیدی یزد گنبد می‌باشد که تحت شماره ۲۲۸۷۴۴ در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است. این برند از تاریخ ۱۳۹۴/۰۶/۰۱ با تولید انواع سرامیک‌های پرسلان لعابدار مات، نانوبولیش، یونی‌کالر، مونو‌کالر (کالر بادی) و فول‌بادی در سایزهای مختلف در عرصه تولید و عرضه به بازارهای هدف می‌باشد. لازم به ذکر می‌باشد استفاده از بهترین مواد اولیه (فلدسپات، کانولن و...) و همگام بودن با بهترین تکنولوژی روز دنیا و استفاده از مهندسین با تجربه محصولات میلاس سرامیک را مورد توجه کلیه مهندسان، کارفرمایان و بازرگانان داخلی و خارجی قرار داده است.

### محصولات تولیدی برنده پارسیس:

✓ **سرامیک های پرسلانی مات تالکومین:** مقاوم در برابر بخ زدگی ، مقاوم در برابر خش ، لک و لغزندگی، مقاوم در برابر مواد شوینده (اسیدها و بازها). خصدقارچ و استریل، مقاوم دربرابر سایش بالا و امکان تردد ۲۵۰۰۰ نفر در ساعت. قابل استفاده در بیمارستان ها، آزمایشگاه ها، مراکز آموزشی، مراکز تجاری با کلاس سایش ۲ در طرح ها و ابعاد مختلف ۱۰۰×۱۰۰، ۹۰×۹۰، ۸۰×۸۰، ۶۰×۶۰، ۵۰×۵۰.

✓ **سرامیک های پرسلانی ضد اسید:** مقاوم در برابر بخ زدگی، مقاوم در برابر شوک های حرارتی، ضد سایش، ضد لغزش. قابل استفاده در صنایع دارویی، اتاق باطری، رختشور خانه بیمارستان ها و کارخانجات مواد غذایی و صنعتی با ضخامت ۱۶ الی ۲۰ میلیمتر در سایزهای ۴۰×۴۰ و ...جهت کاربرد در محوطه هایی که در معرض بارهای سنگین دینامیکی قرار داردند مانند کف انبارهای صنعتی، پارکینگ و فروشگاه های زنجیره ای که لیفتراک حامل بار بر روی آن تردد دارد. (**سرامیک ضد اسید، مخصوص حوضچه های اسیدی**)

✓ **سرامیک های پرسلانی ناتوبولیش:** درجه لوکس بالا، مقاوم دربرابر سایش و لک. قابل استفاده در لایی هتل ها، ساختمان های لوکس مراکز اداری، ساختمان های آموزشی، منازل مسکونی و رستوران ها در سایزهای ۶۰×۶۰، ۵۰×۵۰، ۴۰×۴۰، ۳۰×۳۰، ۲۰×۲۰، ۱۰۰×۱۰۰، ۹۰×۹۰، ۸۰×۸۰.

### محصولات تولیدی برنده میلاس سرامیک:

✓ **تولیدکننده سرامیک های پرسلانی مات آمینو و نانو پولیش:** در ابعاد ۱۲۰×۶۰ مقاوم در برابر باران های اسیدی جهت نمای بیرونی به صورت اسکوب ملاتی و یا نمای خشک و پولیش جهت داخل ساختمان ها، لابی هتل ها و ...

✓ **سرامیک های پرسلانی مونو کالر یا کالر بادی (رنگ بدنه سرامیک با لعاب روی سرامیک همخوانی دارد):** به رنگ های **فیروزه ای تیره و روشن، آبی، سبز، پرتفالی، سفید، طوسی تیره و روشن** ورنگ های دیگر جهت اتاق عمل و اتاق های پانسمان. ضد لک، مقاوم در برابر اسیدها و بازها. مناسب جهت آزمایشگاه ها، بیمارستان ها و مراکز درمانی در سایزهای ۱۲۰×۱۲۰، ۱۰۰×۱۰۰، ۶۰×۶۰ (قابل تبدیل به سایزهای دیگر).

✓ **سرامیک های پرسلانی یونی کالر (رنگ بدنه سرامیک با لعاب روی سرامیک همخوانی ندارد - خاک سفید لعاب رنگی):** به رنگ های **فیروزه ای تیره و روشن، آبی، سبز، پرتفالی، سفید، طوسی تیره و روشن** ورنگ های دیگر جهت اتاق عمل و اتاق های پانسمان، ضد لک، مقاوم در برابر اسیدها و بازها مناسب جهت آزمایشگاه ها، بیمارستان ها و مراکز درمانی در سایزهای ۱۲۰×۱۲۰، ۱۰۰×۱۰۰، ۶۰×۶۰ (قابل تبدیل به سایزهای دیگر).

✓ **سرامیک های پرسلانی فول بادی:** تک لایه مات و نانو پولیش در سایز ۸۰×۸۰ و ...

✓ **سرامیک های پرسلانی ضد اسید:** مقاوم در برابر بخ زدگی، مقاوم در برابر شوک های حرارتی، ضد سایش، ضد لغزش. در سایز های ۳۰×۳۰ به ضخامت ۱ سانتی متر و ۴۰×۴۰ به ضخامت ۱۴/۵ میلیمتر با کلاس سایش ۳ جهت کف پارکینگ ها، فروشگاه های زنجیره ای، کارخانجات مواد غذایی، کف انبار ها، کف مجتمع های آموزشی و کلاس های مدارس، دفاتر اداری، درمانگاه ها، مراکز بهداشتی و درمانی، محوطه های باز و سایر مکان های پر تردد.

✓ **سرامیک های ضخامت بالا پرسلانی به ضخامت ۱۴ میلیمتر:** مخصوص پارکینگ ها ، محوطه های باز و مراکز پر تردد ، کف کارخانجات که در معرض بار مکانیکی سنگین هستند، مانند کف انبار های صنعتی که لیفتراک بر روی آن تردد دارد، مناسب برای آشپزخانه های صنعتی، کارخانه های مواد غذایی (لبنت، مواد پروتئینی، کنسرو سازی) و سرویس های بهداشتی . این نوع سرامیک ها مقاومت بیشتری در برابر ضربه دارند. (در سایز ۶۰×۶۰)

لازم به ذکر است کلیه تولیدات فوق کالیبره و دارای طرح های مختلف می باشد.

پرسلان تنها به محصولاتی اطلاق می شود که طبق استاندارد ISO 13006 (کشور سوئیس) جذب آب کمتر یا مساوی ۵٪ درصد را داشته باشد. محصولات پرسلانی باید استحکام بیشتر از ۳۵۰ کیلو گرم بر سانتیمتر مربع را داشته باشد. بر اساس استاندارد ISO 13006 (کشور سوئیس)، محصولات تولیدی در گروه Bia طبقه بندی می شوند.

تلفن روابط عمومی و راهنمای مشتریان : ۰۹۱۲۱۱۹۴۰۴۰



Parsis  
پارسیس

سرامیک های پرسلان مات کوین

# پارسیس سرامیک اولین تولید کننده سرامیک پرسلان مات تالکومین در ایران

## تالکومین پارسیس:

محصولی است که از ترکیب مواد تشکیل دهنده سرامیک های پرسلانی و مواد اولیه ای که دارای ویژگی های زیر می باشد به دست می آید، که ره آوردی جدید در بخش ساختمان سازی در ایران می باشد.

### ویژگی های مواد اولیه تولید سرامیک های تالکومین پارسیس

- ۱- مواد مصرفی دارای مرغوبیت و درجه خلوص بالا میباشند.
- ۲- به صورت اندک قابلیت هدایت الکتریسیته و گرمای دارند.
- ۳- از نظر شیمیایی در گستره وسیع از تغییرات PH بدون تغییراند.
- ۴- به عنوان سخت کننده در صنایع کاربرد دارند.
- ۵- به علت داشتن رنگ سفید، پایه مواد رنگی محسوب میگردند.
- ۶- جلای خاص و قابلیت سفید کنندگی داشته و همچنین دارای خاصیت کاتالیزور میباشند.
- ۷- پوشش دهنده مناسبی هستند.
- ۸- خاصیت نرم کنندگی سطح و غیر سایشی بودن دارند.

## کاربردها:

کف و دیوار بیمارستان ها، مرکز بهداشتی و درمانگاه ها- کف و دیوار مدارس، دانشگاه ها و مرکز آموزشی محل های پر تردد تجاری و اداری- ساختمانهای مسکونی- آزمایشگاه ها و ترمیتال ها- محوطه های باز و بسته- کف فروشگاه های بزرگ، رستوران ها و تالارهای پذیرایی- محوطه هایی با ترافیک نیمه سنگین و ...

**100×100 ، 90×90 ، 80×80  
60×60 ، 50×50 ، 40×40 ←  
60×100 ، 40×100 ، 50×100**

سایز تولید سرامیک های  
پرسلان مات تالکومین پارسیس



Parsis  
پارسیس

سراییک های پر سد تاکوینیر

### خصوصیات سرامیک های مات قالکومین پارسیس:

ضد لغزندگی ، مقاوم در برابر خش و لک ، سخت ، مقاوم در برابر مواد اسیدی و باز ها مناسب برای مکانهای پر تردد بخصوص بیمارستانها ، مرکز بهداشتی و درمانی مراکز تجاری و اداری

مقاوم در برابر سایش برای ۲۵۰۰۰ نفر تردد در هر ساعت(با کلاس سایش ۲ و ۳)



**M**  
MOODY  
INTERNATIONAL  
ISO 9001

**M**  
MOODY  
INTERNATIONAL  
ISO 14001

**M**  
MOODY  
INTERNATIONAL  
OHSAS 18001





Parsis  
پارسیس

نهایت کیفیت از پارسیس  
با استحکام

# سرامیک پرسلان مات تالکومین پارسیس مقاوم در برابر اسید

جدول مشخصات فنی سرامیک های پارسیس:

## TECHNICAL CHARACTERISTICS OF PARSIS CERAMIC

Category	European Standard No.	Standard Limits. (European)	Parsis Ceramic limits.
Length & Width (طول و عرض)	ISO 10545-2	$\pm 0.6\% - \pm 2\text{mm}$	$\pm 0.1\%$
Thickness (پختامت)	ISO 10545-2	$\pm 5\% - \pm 0.5\text{mm}$	$\pm 0.1\%$
Straightness (یکنواختی)	ISO 10545-2	$\pm 0.5\% - \pm 1.5\text{mm}$	$\pm 0.1\%$
Rectangularity (گونیا بودن)	ISO 10545-2	$\pm 0.5\% - \pm 2\text{mm}$	$\pm 0.2\%$
Surface Flatness (تاب مرکز) (Center curvature)	ISO 10545-2	$\pm 0.5\% - \pm 2\text{mm}$	$\pm 0.15\%$ Max: 0.9mm
Surface Flatness (تاب چهار ضلع) (edge curvature)	ISO 10545-2	$\pm 0.5\% - 2\text{mm}$	$\pm 0.1\%$ Max : 0.6mm
Surface Flatness (بیجیدگی) (War page curvature)	ISO 10545-2	$\pm 0.5\% - 2\text{mm}$	$\pm 0.1\%$ Max : 0.6 mm
Water Absorption (جذب آب)	ISO 10545-3	$\leq 0.5\%$	$\leq 0.2\%$
Breaking Strength , in N (نیروی مقاومت در برابر شکست)	ISO 10545-4	Not less than 1300	More than 3200
Modulus of rupture ,in N/mm <sup>2</sup> (استحکام و مقاومت در برابر شکست)	ISO 10545-4	Min. 35	Min. 42
Abrasion Resistance (Surface) ( مقاومت سایش سطح و خش پذیری)	ISO 10545-7	Report Abrasion Class And cycles passed	Class 3 Mohs : 6
Thermal Shock Resistance ( مقاومت شوک حرارتی)	ISO 10545-9	Test method Available	Not Crack
Resistance to Chemicals (Acids & Alkalies) ( مقاومت در برابر اسید و قلیا)	ISO 10545-13	Test method Available	Class AA
Resistance to Staining ( مقاومت لکه پذیری)	ISO 10545-14	Min Class 3	Class 5



قدرت - زیبایی - مانگاری

پارسیس

تولید کننده سرامیک های  
پرسلان مات تالکومین  
با کلاس سایش ۲ و ۳



مقاوم در برابر سایش  
مناسب برای مکان های پرتردد

**M**  
MOODY  
INTERNATIONAL  
ISO 9001

**M**  
MOODY  
INTERNATIONAL  
ISO 14001

**M**  
MOODY  
INTERNATIONAL  
OHSAS 18001





Parsis  
پارسیس

پله های سرامیک

پارسیس سرامیک  
تولید کننده  
پله و زیر پله سرامیکی  
با ضخامت ۲۰ میلیمتر

**خصوصیات:**

متراکم و مات - درجه پخت بالا - ضد لک ، ضد خش و لغزندگی - مقاوم در برابر مواد شوینده (اسیدها و بازها)، مقاوم در برابر سایش - ضخامت بالا - زیبایی منحصر به فرد - مقاوم در برابر یخ زدگی جذب آب کمتر از ۵٪ درصد - رکتیفای شده

**30×120 ، 35×120**



سایزهای تولید پله پرسلانی

**20×120 ، 17×120**



سایزهای تولید زیر پله پرسلانی



کیفیت - زیبایی - ارتحام - منحصر به فرد

**M**  
MOODY  
INTERNATIONAL  
ISO 9001

**M**  
MOODY  
INTERNATIONAL  
ISO 14001

**M**  
MOODY  
INTERNATIONAL  
OHSAS 18001





Parsis  
پارسیس


لعادر پرسلان

پارسیس سرامیک  
تولید کننده  
**سرامیک های پرسلان لعادر**

**کاربردها :** مناسب برای کف و دیوار ساختمان ها - مناسب برای نمای ساختمان های  
مسکونی ، اداری و تجاری - مناسب برای دیوار کارخانجات مواد غذایی

**30×100 ، 35×120**  
**30×120 ، 40×120**

سایزهای تولید سرامیک  
پرسلان لعادر(مات و پولیش)

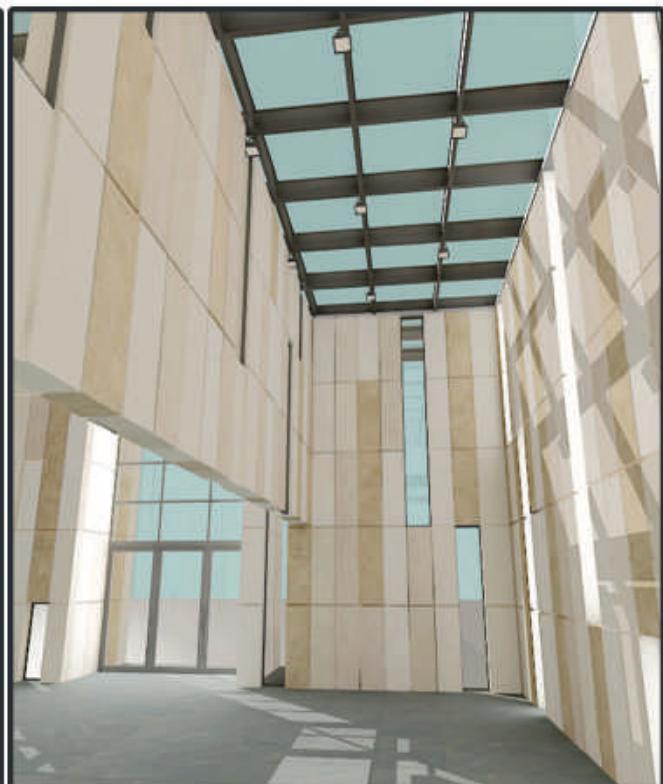



Parsis  
پارسیس

سرامیک ضد اسید

پارسیس سرامیک  
تولید کننده  
سرامیک های پرسلان ضد اسید  
در ایران

40×40 (ضخامت ۱۵ الی ۲۰ سانتیمتر)

سایز تولید سرامیک های  
پرسلان ضد اسید



**کاربردها:** صنایع دارویی- آتاق های فوق استریل- صنایع بیوتکنولوژی- کارخانجات مواد غذایی  
صنایع الکترونیک و آتاق های باطری- انبارهای مواد شیمیایی، غذایی و شوینده ها- دیوارها، کف و  
سکوی آزمایشگاه های شیمیایی- سطح داخلی مخازن مواد شیمیایی- جهت استفاده در کف  
فروشگاه های زنجیره ای- کف پارکینگ ها و محوطه ها و...  
جهت حوضچه های اسیدی به طور جداگانه سرامیک ضد اسید مخصوص این حوضچه ها تولید  
می گردد.

## سرامیک ضد اسید

### جدول مشخصات فنی سرامیک های پارسیس:

### TECHNICAL CHARACTERISTICS OF PARSIS CERAMIC ANTI-ACID

Category	European Standard No.	Standard Limits. (European)	Parsis Ceramic limits.
Length & Width (طول و عرض)	ISO 10545-2	± 0.6% - ± 2mm	± 0.1%
Thickness (ضخامت)	ISO 10545-2	± 5% - ± 0.5mm	± 0.1%
Straightness (یکنواختی)	ISO 10545-2	± 0.5% - ± 1.5mm	± 0.1%
Rectangularity (گونبا بودن)	ISO 10545-2	± 0.5% - ± 2mm	± 0.2%
Surface Flatness (تاب مرکز) (Center curvature)	ISO 10545-2	± 0.5% - ± 2mm	± 0.15% Max: 0.9mm
Surface Flatness (تاب چهار ضلع) (edge curvature)	ISO 10545-2	± 0.5% - 2mm	± 0.1% Max : 0.6mm
Surface Flatness (بیجندگی) (War page curvature)	ISO 10545-2	± 0.5% - 2mm	± 0.1% Max : 0.6 mm
Water Absorption (جذب آب)	ISO 10545-3	≤ 0.5%	≤ 0.2%
Breaking Strength , in N (نیروی مقاومت دربرابر شکست)	ISO 10545-4	Not less than 1300	More than 3200
Modulus of rapture ,in N/mm <sup>2</sup> (استحکام و مقاومت در برابر شکست)	ISO 10545-4	Min. 35	Min. 42
Abrasion Resistance (Surface) ( مقاومت سایش سطح و خش پذیری )	ISO 10545-7	Report Abrasion Class And cycles passed	Class 4 Mohs : 6
Thermal Shock Resistance ( مقاومت شوک حرارتی )	ISO 10545-9	Test method Available	Not Crack
Resistance to Chemicals (Acids & Alkalies) ( مقاومت در برابر اسید و قلیا )	ISO 10545-13	Test method Available	GHA
Resistance to Staining ( مقاومت لکه پذیری )	ISO 10545-14	Min Class 3	Class 5

## دستور العمل نصب

کلیه نماینده‌گان محترم پارسیس و میلاس سرامیک، مصرف کنندگان، مشتریان شرکت و نصابان گرامی

جهت به دست آوردن نتیجه مطلوب، رعایت نکات ذیل در نصب محصولات پرسلانی در سرامیکهای پله و زیر پله و سرامیکهای پرسلان خاک سفید شرکت الزامی میباشد.

۱- نظر به در حد صفر بودن جذب آب محصولات فوق و در نتیجه گیرایش پایین آنها با ملات، جهت جلوگیری از جدا شدن سرامیکها از محل نصب، اسکوپ آنها الزامی میباشد.

۲- جنس گیره اسکوپ باید از آهن گالوانیزه یا استیل مرغوب باشد تا در اثر زنگ زدگی یا خوردگی ملات آسیب نبیند.

۳- شیار اسکوپ با چسب پلی اورتان پر شود.

۴- نصب محصولات به صورت درز دار انجام و تنظیم درزها با صلیب پلاستیکی مخصوص انجام شود.

۵- برای به دست آوردن بهترین جلوه رنگی از نصب محصولات با تاریخ تولید یا کد رنگی متفاوت در یک محل اجرا جدا خودداری فرمایید.

جهت توضیحات بیشتر برای اسکوپ سرامیکها با دفتر مرکزی شرکت هماهنگ نمایید.



دستور العمل نصب سرامیک های پر سلان اصل، فول بادی و گرافیت

جهت نصب سرامیک های پرسلانی (پرسلان اصل) که در صد جذب آب آن صفر تا نیم درصد می باشد می بایست بعد از زیر سازی، شمشه کش کردن کف و تراز بودن کف . سرامیک ها را با چسب های پرسلانی که از تولید کننده معتبر تهیه شده ودارای خصائص می باشند نصب نمایید.

زیر سازی می باشد به وسیله ملات ماسه سیمان و یا در طبقات جهت سبکی با پوکه و سیمان و بصورت شمشه کش و تراز انجام پذیرد در صورتیکه تراز نباشد مصرف چسب بالا رفته و هزینه سنتگیتی را به عهده کارفرما می گذارد.  
در سرامیک های  $60 \times 60$  ،  $80 \times 80$  ،  $90 \times 90$  ،  $100 \times 100$  ،  $120 \times 120$  و  $100 \times 50$  که جهت کف نصب می گردد ، می باشد حتماً با حلیب حداقل ۵ الی ۱۰ میلیمتر بصورت درزدار نصب انجام پذیرد.

اکثر مشتریان به دلیل رکتیفیکاتیو بودن (کالیبره) سرامیک ها فکر میکنند می بایست سرامیک ها را بهم چسبانده و بدون درز نصب نمایند ولی این روش کاملاً اشتباه بوده به دلیل اینکه سرامیک های پرسلان اصل در دمای ۱۲۵۰ تا ۱۲۸۰ درجه سانتی گراد پخت می گردند امکان اینکه در حد دو دهم میلیمتر سرامیک خم داشته باشد وجود دارد که این امر در سرامیک های پرسلان اصل با توجه به درجه پخت بالا اجتناب ناپذیر می باشد که مورد تائید سازمان استاندارد است و این درجه پخت باعث میگردد سرامیک ها از استحکام بالایی برخورد را باشند و در صورت چسباندن به هم دیگر با توجه به انقباض و انبساط ساخته امان در روز و شب مخصوصاً در آب و هوای ایران سرامیک ها بعد از نصب و گذشت زمان احتمال لب پریدگی و یا بلند شدن سرامیک از کف می باشد. نکته حائز اهمیت دیگر که کمتر بدان توجه شده است احتمال تعویض بخشی از سرامیک کار شده بر اثر ضربه ناخواسته حاصل از برخورد اجسام سخت و یا نیاز به تعویض تاسیسات . نشیتی آب و ... در دراز مدت می باشد که در صورت رعایت بند استاندارد امکان تعویض سرامیک جایگزین به راحتی میسر می گردد بنابراین با توجه به مساحت سرامیک می بایست از صلیب های ۵ الی ۱۰ میلیمتری که در انواع : صلیبی . هم تراز و پیچی در بازار وجود دارد، نصب انجام نماید که اگر سرامیک های پرسلان اصل دو دهم میلیمتر خم داشته باشد با توجه به نصب از صلیب رفع میگردد.

این شرکت در پیش فاکتور های خود جهت پروژه ها مسائل فوق را کتبیاً اعلام و تذکر می نماید ولی متاسفانه نصابان سرامیک جهت راحتی کار خود روش های زیر را به کار فرما پیشنهاد می دهد که قابل قبول نمی باشد.

- بعضی از نصابان زیر سازی و بر روی زیر سازی دوغاب سیمان سیاه ریخته و سرامیک را نصب می نمایند که اشتباه است چون به هیچ عنوان سرامیک پرسلان به دلیل جذب آب پایین با سیمان چسبندگی ندارد. (زیرسازی و نصب یک دفعه انجام می دهد).

-۲- بعضی از نصایاب زیر سازی را انجام داده و بعد تنصیب را با دوغاب سیمان سفید و پودر سنگ انجام می دهند که این روش نیز اشتباه می باشد.(چون سرامیک پرسلان به دلیل جذب آب یا بین به هیچ عنوان با سیمان جسبنده‌گی تدارد.)

-۳- بعضی از نصایاب چسب بتن را با ملات سیمان مخلوط کرده و سرامیک پرسلانی را نصب می نمایند که این روش هم در حقیقت درست نیست (خاصیت چسب بتن با چسب سرامیک پرسلان متفاوت می باشد).ولی امکان یزدیر است اما نتیجه ای که با چسب پرسلان، حاصل می دد سیما، بطله قدر است.

دشنه صحیح احمد

الف: نصابان میباشد به روش صحیح زیر سازی و بعد سرامیک را با چسب مخصوص پرسلان که ساخت کارخانجات معتبر و تاریخ تولید داشته باشد با صلیب ۵ الی ۱۰ میلیمتر نسبت به مساحت سرامیک نصب نمایند.

ب : بعد از نصب ، بندکشی سرامیک ها می باشد با پودر بندکشی نانو انجام پذیرد. اصولاً بندکشی با رنگ های مخالف رنگ سرامیک انجام می شود تا به کف جلوه بیشتری را بدهد.

ج: به هنگام دوغاب ریزی بندها می باشند در ۳ مرحله پودر بندکشی را رقیق و داخل درز سرامیک ریخت و بعد از مدت ۱ ساعت که نشست کرد مجدداً دوغاب ریزی انجام گیرد و بعد از مدت ۲ ساعت مجدداً کلیه درز سرامیک پر و بعد از ۳ ساعت تمیز کردن درزها آغاز گردید. اگر صلیب و درز سرامیک ها مبتلا باشد درز ها کاملاً بر نمی شود.

۵: اگر دوغاب غلیظ باشد دروز سرامیک ها پر نشده و بعد از مدتی تخلیه می گردد بنابراین غلظت پودر بندکشی به حدی باشد که تا پایین ضخامت سرامیک پر شده، جدا از اینکه تخلیه نمی گردد این پودر بندکشی ناتو تا حدی منعطف بوده و سرامیک را در برابر انقضاض، و انسیاط ساخته‌ماند. نگه می دارد و لب ب بدگ. بسدا نمی کند.

موارد فوق در کلیه پیش فاکتور های شرکت به مشتری تقدیم می گردد و شرکت هیچ گونه مستولیتی در قبال بد نصب کردن سرامیک های پرسلاتی توسط نصابان را بر عهده نخواهد گرفت. بنابراین بهتر است که از خود شرکت تولید کننده نصاب در خواست نمایید. چهارراهنمایی نصابان خریدار در طول ۲۴ ساعت می توانید با شماره ۰۹۱۳۱۹۵۴۰۵۰ تفاس حاصل شواید.



Parsis  
پارسیس

نهایت کیفیت از پارسیس و رانکنگام

## پارسیس سرامیک و میلاس سرامیک پیش تاز و بی نظیر

### در صنعت سرامیک های پرسلانی در ایران

عدم استفاده از صلیب در هنگام نصب باعث بروز مشکل لب پریدگی بر انفر فشارهای جانبی ساختمان (انقباض و انبساط) در مرور زمان خواهد شد.



صلیب  
هم تراز  
معمولی

صلیب  
هم تراز  
پیچی



در هنگام نصب کلیه سرامیک ها استفاده کردن از صلیب های فوق با توجه به انقباض و انبساط ساختمان الزامی می باشد

## دستورالعمل استفاده از پودر بند کشی آنتی باکتریال پایه سیمان

### روش اختلاط

- یک کیسه پودر بند کشی ۵ کیلوگرمی نیاز به  $\frac{1}{2}$  لیتر آب دارد. آب لازم است شفاف و بدون بو باشد.
- ابتدا آب را در یک ظرف مناسب که دارای سطح داخلی صاف که جاذب آب نباشد ریخته و پودر را به آرامی به داخل آن اضافه نموده و ترکیب نمایید. بهتر است با میکسر با دور پایین عمل ترکیب انجام گیرد.
- پس از ترکیب شدن کامل ۲ الی ۳ دقیقه صبر کرده و سپس آن را مجددا برای ۱ الی ۲ دقیقه ترکیب نمایید. پودر هم اکنون آماده استفاده می باشد.

### چگونگی اجرا

- لازم است بند بین سرامیک ها حداقل به اندازه ۵ الی ۱۰ میلیمتر در نظر گرفته شود.
- بیش از اجراء، بند ها را تمیز نموده تا عاری از هرگونه گرد و غبار و مواد اضافی باشند و با یک اسفنج مرطوب بندها را مرطوب ( فقط مرطوب ) نمایید تا جاذب آب مواد بندکشی نباشد.
- بهتر است از ماله لاستیکی استفاده نموده و به کمک آن و با حرکت مورب ماله، بندها را با پودر بندکشی پر نمایید.
- مدت زمان مصرف پودر ترکیب شده ۳۰ دقیقه می باشد. پس لطفاً پودر را به میزان مصرف و تعداد نیروی کار ترکیب نمایید.
- پس از گذشت ۱۰ الی ۲۰ دقیقه که مواد بندکشی حالت انعطاف پذیری خود را از دست داد، با یک اسفنج مرطوب با حرکت اوریب یا دایره ای سطح را تمیز نمایید.
- سطح پس از ۲۴ ساعت قابل پهله برداری می باشد.

### هشدار

- بیش از مصرف مواد بندکشی از خشک شدن کامل چسب یا ملات زیر سرامیک مطمئن شوید.
- هیچ گونه ماده به ترکیب فوق اعم از سیمان، پودر سنگ و غیره اضافه نمایید.
- اضافه یا کاهش میزان آب بر روی عملکرد مواد بندکشی تاثیر دارد.
- از رقیق نمودن پودر با آب و استفاده از آن بصورت دوغابی جدا خودداری نمایید.
- برای بند کشی سطوح متخلخل کناره های بند ها را با چسب نواری پوشانده یا از مواد محافظ سطح استفاده نمایید.
- از پر کردن درزهای انبساط توسط مواد بندکشی پایه سیمان خودداری نمایید.

### پیشنهاد متخصصین پارسیس و میلاس سرامیک

هر جسمی اعم از بدن انسان تا سنگ و سرامیک دارای ضربه انساط حرارتی می باشد، که در اثر تغییرات دما ابعاد آنها تغییر می کند. به همین خاطر همه متخصصین پیشنهاد می کنند که در اجرای سنگ و یا سرامیک حداقل بندی در حدود ۴ میلیمتر بین آنها اجرا شود و این بندها با موادی که دارای حداقل انعطاف پذیری هستند پر شوند. امروزه پودرهای مخصوص بندکشی با سنگ بندی متنوع تولید شده اند که آنتی باکتریال می باشند و علاوه بر زیبایی برخی از آنها دارای جذب آب نزدیک به صفر هستند و در فضاهای بهداشتی نظیر بیمارستانها استفاده می شوند. انواع دیگری از پودرهای بندکشی نیز وجود دارند که در قبال اسیدها و بازها مقاوم بوده که در صورت نیاز از آنها استفاده می شود.

در صورت بروز هر گونه مشکل با پاسخگوی مشتریان تماس حاصل فرمائید. ۰۹۱۲۱۱۹۴۰۴۰

**میلاس سرامیک  
تولید کننده  
سرامیک های پرسلان نانو پولیش و یونی کالر  
در ایران**

**60×120 ، 30×120**

**60×60 ، 50×100**

**سایزهای تولید سرامیک  
پرسلان نانو پولیش**

**کاربردها:**

مراکز تجاری و اداری- ساختمانهای آموزشی- فرودگاه ها- کف بیمارستانها- لابی هتل ها  
دانشگاه ها- رستورانها و مراکز پر تردد- منازل مسکونی- مجتمع های فرهنگی، مسکونی و ...



**روابط عمومی و راهنمای مشتریان: ۰۹۱۲۱۱۹۴۰۴۰**

آنخه ای از پایه کیفیت و نوادری

### میلاس سرامیک

تولید کننده سرامیک های  
پرسلان مات و نانو پولیش

یونی کالر مونو کالر (کالربادی)

کاربردها: بیمارستان ها، آتاق های عمل، درمانگاه ها و مراکز بهداشتی - ساختمان های آموزشی - فرودگاه ها - دانشگاه ها - لابی هتل ها - رستوران ها و مجتمع های فرهنگی، آموزشی و مسکونی و ...



60×120 ، 80×80  
60×60 ، 40×40

سایزهای سرامیک های یونی کالر، مونو کالر  
(فیروزه ای، سبز آبی، سبز روشن، پر نقالی، سفید، طوسی)

(روابط عمومی و راهنمای مشتریان: ۰۹۱۲۱۱۹۴۰۴۰)

آنچه لای از سایر کیفیت و نوادری

میلاس سرامیک

تولید کننده سرامیک های  
پرسلان مات و نانو پولیش

یونی کالر

مونو کالر (کالر بادی)

فول بادی (به سفارش)

60×120 ، 30×120  
60×60 ، 80×80  
40×40

سایز های سرامیک  
یونی کالر، مونو کالر

یونی کالر

سرامیک های بدنه سفید  
پرسلان رکتیفای بالعاب  
رنگی (در رنگ های مختلف)  
آبی - فیروزه ای - سبز  
پر تقالی - سفید - قهوه ای  
طوسی تیره و روشن و ...

به صورت

پرسلان مات و پولیش



مونو کالر (کالر بادی)

سرامیک های پرسلان  
رکتیفای با خاک رنگی  
(خاک بدنه سرامیک بارنگ)  
لعاد آن همخوانی دارد

در کلیه رنگ ها

رنگ های آبی - فیروزه ای  
سبز - پر تقالی - سفید  
طوسی تیره و روشن  
قهوه ای و ... به صورت  
پرسلان مات و نانو پولیش

جهت مشاهده نمونه های تولید شده به آدرس [Www.Milastile.ir](http://Www.Milastile.ir) مراجعه کنید.

## پارسیس و میلاس سرامیک تولید کنندگان سرامیک های پرسلان ضخامت بالا

**کاربردها:** مخصوص پارکینگ ها، محوطه های باز و مراکز پر تردد که در معرض بار مکانیکی سنگین هستند.  
کف انبارهای صنعتی مواد غذایی - مناسب برای آشپزخانه های صنعتی و مکانهایی که دارای ترافیک بالا می باشند.



60×60 ، 40×40  
با ضخامت ۱۴ الی ۱۶ میلی متر

سایز تولیدی سرامیک ضخامت بالا  
پارسیس و میلاس سرامیک


(روابط عمومی و راهنمای مشتریان : ۰۹۱۲۱۱۹۴۰۴۰)

## میلاس سرامیک تولید کنندگان سرامیک های پرسلان لعاددار توافس و مات آمینو جهت نما ساختمان

**کاربردها:** مراکز تجاری و اداری - ساختمان های آموزشی - فرودگاه ها - کف و دیوار بیمارستان ها  
آفاق های عمل و درمانگاه ها - لابی هتل ها - دانشگاه ها - رستوران ها و مراکز پر تردد - منازل مسکونی  
مجتمع های فرهنگی، آموزشی و مسکونی و ...

**60×120**  
در رنگ های مختلف

**ساizer تولیدی:**

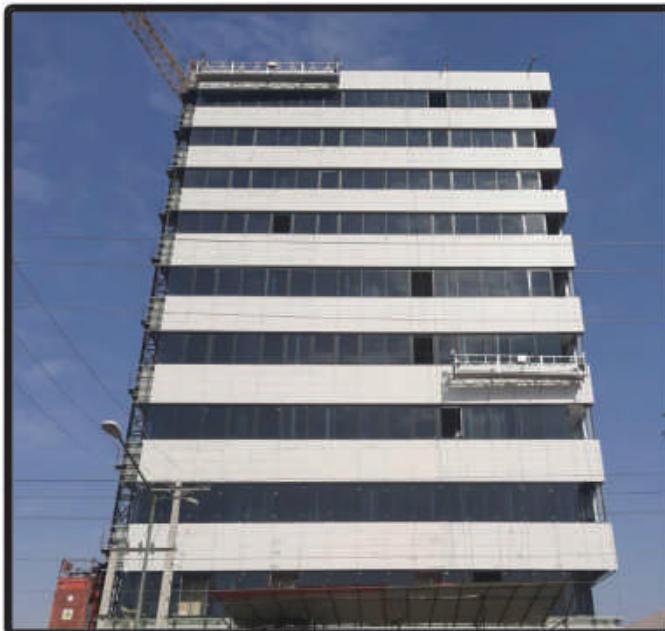

### دارای تأییدیه مقاوم در برابر باران اسیدی برای نمای ساختمان

با استناد به استاندارد ASTM STP1202

جهت بررسی مقاومت پوشش به باران اسیدی، ابتدا محلول باران اسیدی با مخلوط کردن اسیدنیتریک و سولفوریک به نسبت ۱/۳ به ۱ درصد ساخته شدو pH آن با محلول سود به ۵/۳ تنظیم می گردد. در ادامه محلول باران اسیدی بر روی سطح کاشی اسپری می گردد. به طور مداوم با خشک شدن سطح کاشی مجدد اسپری انجام می شود و این فرآیند به مدت ۶ ساعت تکرار گردد. اجرای این تست تا ۵ روز به طور پیوسته تکرار گردد. در ادامه تغیرات ظاهری کاشی مورد بررسی قرار می گیرد. اگر هیچ اثری از رنگ و پوسته شدن یا ایجاد سوراخ مشاهده نشد، سرامیک فوق در برابر باران اسیدی مقاوم می باشد.

میلاس سرامیک  
تولید کننده سرامیک های  
پرسلان مات آمینو

کاربردها: دیوار بیمارستان ها - ساختمان های آموزشی - فرودگاه ها - دانشگاه ها،  
لابی هتل ها - رستوران ها و مجتمع های فرهنگی، آموزشی و مسکونی و ...



80×80، 60×60  
60×120

سایزهای تولیدی سرامیک های  
پرسلان مات آمینو ←

(روابط عمومی و راهنمای مشتریان : ۰۹۱۲۱۱۹۴۰۴۰)




# سرامیک های کف و دیوار آنتی باکتریال حاوی نانو ذرات




## سرامیک های آنتی باکتریال میلاس سرامیک

با همکاری هلدینگ ساختمانی و تولیدی یزد گند  
در آینده نزدیک بر روی خط تولید قرار می گیرد.

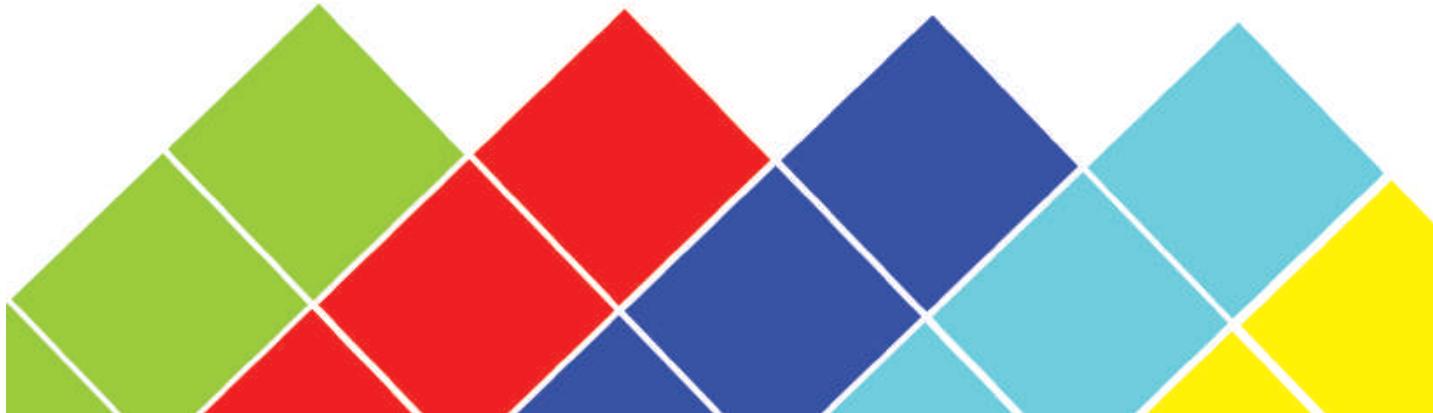

پارسیس و میلاس سرامیک  
تولید کننده سرامیک های پرسلان  
 مقاوم در برابر اسید و ضد اسید با ضخامت بالا

کاربردها: سالن های تولید کارخانجات - فروشگاههای زنجیره ای - انبارهای صنعتی - پارکینگ های عمومی و اختصاصی اداری و منازل

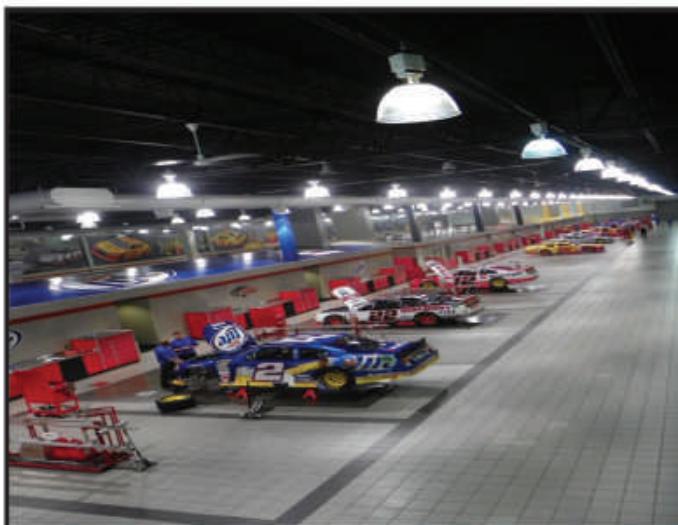

40×40 با ضخامت 14.5 و 16 میلیمتر

سایز تولیدی

**میلاس سرامیک**  
**تولید کننده سرامیک های**  
**لابدار مات و براق ، نانو پولیش**  
**در طرح های متنوع**


همکاری تنگاتنگ و مورد اعتماد با تعاونی های مسکن، انبوہ سازان ، دست اندر کاران ساختمان سازی و پیمانکاران - کلیه مراکز تجاری ، کارگاهی ، کارخانجات و دیوار سالن ها سازندگان هتل آپارتمان ها ، سوئیت ها و ساختمان های مسکونی در سراسر کشور



**60×120 ، 40×120 ، 60×60  
60×60 ، 30×90 ، 30×60**

**سایز سرامیک لابدار مات و  
براق (رکتیفای) و نانو پولیش**

میلاس سرامیک  
تولید کننده سرامیک های  
لابدار مات و براق ، نانو پولیش  
در طرحهای متنوع

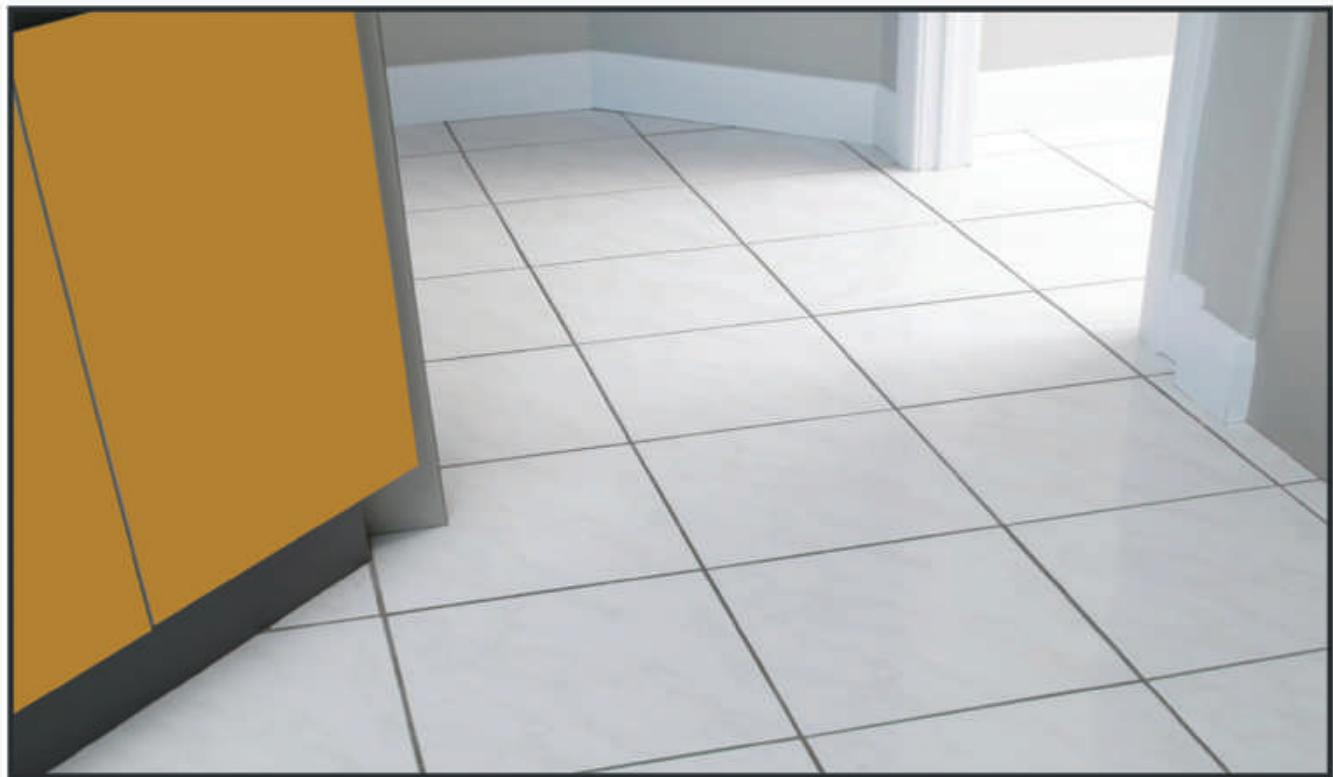

- ۱- با توجه به جذب آب حدود ۱ الی ۵٪ احتیاجی به چسب کاشی نبوده و باعث صرفه جویی در هزینه ها می گردد.
- ۲- با توجه به مصرف فلدسپات و کانولن با درجه خلوص بالا و لعاب مخصوص در تولید سرامیک های بدنه سفید فوق ، میلاس سرامیک نسبت به سرامیک های دیگر با درجه پخت بالاتر و درنتیجه دارای استحکام بیشتری می باشند.
- ۳- جوش خوردن با ملات سیمان سفید و پودرسنگ و بندکشی با پودر نانو یکی دیگر از خصوصیات بارز میلاس سرامیک می باشد که محیطی منحصر به فرد را بوجود می آورد.

## انواع روش های نصب خشک

**سیستم نصب پنهان:** که در آن بسته های سیستم نصب به طرق مختلف از قبیل ایجاد شیار در جان یا سوراخکاری پشت سرامیک ، استفاده از چسب های پلی اورتان و ... سرامیک را به نمای سازه مهار می کنند. از روش های نصب پنهان می توان به سیستم شیاری و KEIL اشاره کرد. که در روش KEIL در پشت هر اسلب سرامیک با استفاده از مته مخصوص ۴ عدد سوراخ با خزانه ایجاد می شود کلیپس ها نیز از طریق پیچ مخصوص در داخل سوراخ ها محکم می شوند سیس سرامیک با کلیپس ها از طریق راترهای افقی به زیر سازی اصلی نما متصل می شوند.

**سیستم نصب نمایان:** با توجه به اینکه در این روش نصب هیچ گونه عملیاتی اعم از سوراخکاری ، برشكاری و ... بر روی سرامیک صورت نمی گیرد، از مطمئن ترین و ایمن ترین روشهای نصب خشک سرامیک های پرسلان می باشد . در این روش بسته های استیل (کلیپس ها) به گونه ای به پروفیل های قائم (استادها) اتصال پیدا می کنند که سرامیک در داخل لبه نگهدارنده آنها قوار گرفته و توسط آنها مهار می شود. بسته های سیستم نصب خشک نمایان در سطح نمای سرامیک قابل روئیت می باشند بنابراین به منظور جلوگیری از جلب توجه بسته ها می توان آنها را با رنگ های کوره ای الکترو استاتیک متناسب با رنگ سرامیک پوشش داد و یا در تراز های پایین تر که امکان روئیت بسته ها وجود دارد از روش های نصب پنهان یا روشهای نصب تر استفاده نمود.





## روش نصب با چسب پایه سیمان (کف و بدنه)

ابتدا سطح زیر کار(کف یا بدنه ) را از نظر استحکام و عاری بودن از گرد و غبار بروزی نمایید. به منظور کاهش جذب آب و اتصال بهتر چسب به سطح زیر کار استفاده از دو دست پرایمر (آستر) توصیه میشود. پس از خشک شدن پرایمر روی سطح (۳۰ تا ۴۵ دقیقه) از چسب های پایه سیمان با مشخصات فنی C2TE 51 براي نصب سرامیک استفاده کنید.

برای سرامیک های ابعاد بزرگ از روش Combined برای نصب آنها استفاده کنید.(در این روش یک لایه از چسب روی سطح کار با ماله دندانه دار نمره ۱۰ شیار دار می شود، سپس لایه نازکی از چسب با ماله شیاردار در پشت سرامیک اجرا شده و سرامیک ابتدا با اعمال فشار یکنواخت عمودی و سپس فشار بر روی سطح مورده نظر نصب می شود) بند مناسب برای اجرای سرامیک ها ۳-۵ میلیمتر بوده و توصیه می گردد بندها با مواد بندکشی نانو مناسب پر شوند. در فواصل ۸-۶ متر طول تحمل تنفس های بین کفپوش و زیر کادر درزهای انساط در نظر گرفته شود و این درزها با مواد انعطاف پذیر پلی بورتان یا پروفایل های درز انساط شوند. در تمام مراحل کار نظافت سطح سرامیک ها کنترل می شود.

## دستور العمل نصب جهت سرامیک های طولی

پیرو اطلاعیه های قبل در مورد نصب سرامیک های مریع شکل در مورد نحوه صحیح نصب محصولات طولی این شرکت بدین وسیله مواردی جهت ایجاد محیط مناسب و یکنواخت و کسب نتیجه مطلوب پس از اجراء به شرح زیر اعلام میگردد.

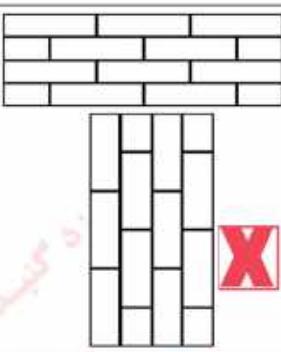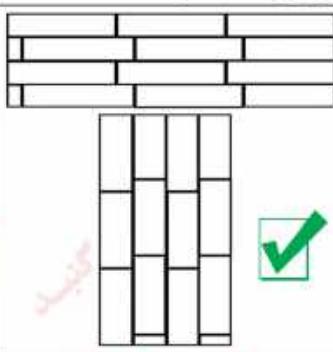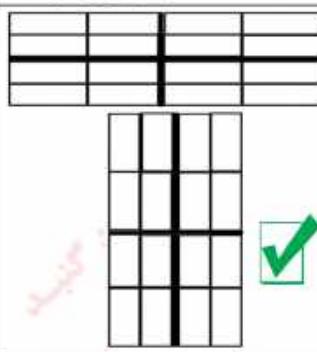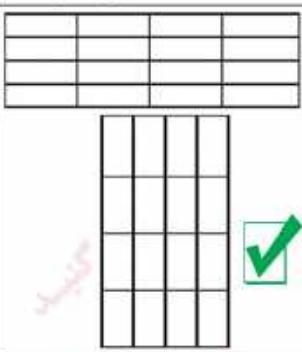			
<b>روش ناصحیح اجرا</b>	<b>روش صحیح اجرا</b>	<b>روش صحیح اجرا</b>	<b>روش صحیح اجرا</b>
به هر عنوان محصولات سایز طول به صورت آجری مطابق تصویر یا روش دیگر به غیر از موارد یکم و دوم و سوم نصب و اجرا نگردد.	روش سوم : به هر عنوان محصولات سایز طول به صورت آجری مطابق تصویر یا روش دیگر به غیر از موارد یکم و دوم و سوم نصب و اجرا نگردد.	روش دوم : سرامیک ها طول در یک راستا به موازات یکدیگر قرار سرامیک ردیف بعدی قرار گرفته و نصب گردد مطابق تصویر با صلیب ۴ میلیمتری میانی هر بلوک و صلیب ۲ میلیمتری بلوک ۴ تایی تصویر با صلیب ۲ یا ۴ میلیمتری.	روش یکم : سرامیک ها طولی در یک راستا به موازات یکدیگر قرار گرفته و نصب گردد مطابق تصویر با صلیب ۲ میلیمتری میانی هر بلوک و صلیب ۴ میلیمتری بلوک ۴ تایی تصویر با صلیب ۲ یا ۴ میلیمتری.



**Parsis**  
پارسیس

**میلاس سرامیک**  
**Milas Ceramic**

مشتریان گرامی از خرید و اعتماد شما کمال تشکر را داریم لطفا به نکات زیر توجه فرمائید

### روش تخلیه به وسیله جرثقیل

تخلیه به وسیله جرثقیل طبق روش عکس زیر می باشد انجام پذیرد در صورتی که تسمه جرثقیل فقط در زیر پالت باشد باعث شکستگی و لب پرشدن سرامیک هایی گردد.



### روش تخلیه به وسیله لیفتراک

تخلیه به وسیله لیفتراک ۳/۵ تن به بالا با شاخص های بلند که این روش بهترین تخلیه از روی کامیون و جابجایی در انبار و کارگاه می باشد.



جهت باز کردن پالت ها به موارد زیر دقت فرمائید.

### ب

اگر پالت ها به غیر از نایلون دارای تسمه و یا فقط دارای تسمه باشند می بایست ابتدا تسمه های عمودی را یک به یک باز کرده و از باز کردن کلیه تسمه ها خود داری ننمایید. برای باز کردن تسمه سرامیک ها حداقل باید ۱۲ الی ۳۰ نفر جهت مهار کردن کارتنهای روی پالت در محل حضور داشته باشند.

### الف

از برداشتن و باز کردن نایلون روی پالت بصورت یکجا خوداری نموده و نایلون روی پالت را بر حسب نیاز مصرف مرحله به مرحله برش داده و کارتن سرامیک ها را بردارید. باز کردن تسمه سرامیک ها به تنها یک باعث ریختن تمام سرامیک ها می شود.

اند کی از بیمه‌ها همراه باز پوشیده اشتی و پروژه‌های سراسر کشود که از محصولات پارسیس و میلاس سرامیک استفاده ختم داشتند

ردیف	نام پروژه	ردیف	نام پروژه
۱	بیمارستان دکتر شریعتی - تهران	۲۴	بیمارستان قلب - یزد
۲	بیمارستان امام خمینی - تهران	۲۵	بیمارستان مجتبیان - یزد
۳	بیمارستان خیریه صاحب کوثر - تهران	۲۶	بیمارستان مرتاب - یزد
۴	بیمارستان زنان یاس - تهران	۲۷	بیمارستان شاه ولی - یزد
۵	دانشکده جهاد دانشگاهی شهید بهشتی - تهران	۲۸	بیمارستان شهید صدوqi - یزد
۶	بیمارستان آرش - تهران	۲۹	مرکز جامع روانپزشکی - تفت یزد
۷	بیمارستان پارسا - تهران	۴۰	بیمارستان فاطمه الزهرا - مهریز یزد
۸	بیمارستان دلارام سینا - تهران	۴۱	درمانگاه مدیریت درمان تامین اجتماعی - تفت یزد
۹	بیمارستان حضرت فاطمه (س) - یوسف آباد تهران	۴۲	درمانگاه تامین درمان بسیجیان - یزد
۱۰	بیمارستان خیریه حضرت ولی عصر - تهران	۴۳	کلینیک دندانپزشکی خاتم النبیاء - یزد
۱۱	بیمارستان خانواده ارتش - تهران	۴۴	آزمایشگاه مرکزی - یزد
۱۲	موسسه درمانی محب مهر - تهران	۴۵	آزمایشگاه پارس - یزد
۱۳	درمانگاه شبانه روزی - چهاردانگه تهران	۴۶	دانشگاه علوم پزشکی - یزد
۱۴	بیمارستان سینا - مشهد	۴۷	کلینیک آبادیس - یزد
۱۵	بیمارستان فارابی - مشهد	۴۸	کلینیک چشم پزشکی دکتر چیتی - یزد
۱۶	بیمارستان امام حسین - مشهد	۴۹	بیمارستان دیالیز - مهریز
۱۷	درمانگاه شبانه روزی فدک - مشهد	۵۰	بیمارستان باهنر - کرمان
۱۸	بیمارستان رازی - تربت حیدریه	۵۱	بیمارستان آرمین - کرمان
۱۹	بیمارستان آیت الله بروجردی - بروجرد	۵۲	درمانگاه بیگ زاده - کرمان
۲۰	بیمارستان شهید فقیهی - شیراز	۵۳	دانشکده طب سنتی - کرمان
۲۱	بیمارستان اردبیلهشت - شیراز	۵۴	پروژه افضلی پور - کرمان
۲۲	بیمارستان مسلمین ( واحد قدیم و جدید ) - شیراز	۵۵	مرکز بهداشت - رابر کرمان
۲۳	بیمارستان تصویر سازی - شیراز	۵۶	مرکز بهداشت - کوهبنان کرمان
۲۴	مرکز بهداشت والفجر - شیراز	۵۷	بیمارستان ولیعصر - شهربابک
۲۵	بیمارستان اعصاب و روان - شیراز	۵۸	مرکز بهداشت بهار - شهربابک
۲۶	بیمارستان شهید بهشتی - شیراز	۵۹	دانشگاه علوم پزشکی - جیرفت
۲۷	بیمارستان علی شریعتی - فسا بخش دیالیزم	۶۰	مرکز غربال گری - جیرفت
۲۸	درمانگاه تامین درمان بسیجیان - داراب فارس	۶۱	بیمارستان امام - جیرفت
۲۹	بیمارستان شهدای نیریز - فارس	۶۲	بیمارستان ارزوئیه - بافت
۳۰	بیمارستان ۲۸۰ تخته خوابی شرکت واریان - جهرم	۶۳	بیمارستان خاتم النبیاء - بافت
۳۱	بیمارستان امام حسن عسکری (ع) - زرقان	۶۴	مرکز بهداشت ارزوئیه - بافت
۳۲	بیمارستان سیدالشهداء - یزد	۶۵	شبکه بهداشت و درمان - بافت
۳۳	بیمارستان شهدای کارگر - یزد	۶۶	بیمارستان امام - بم



**Parsis**  
پارسیس



اند کی از بیمارستان ها مرکز بهداشتی و پروردهای سراسر کشور که از محصولات پارسیس و میلاس سرامیک استفاده خود داشتند.

ردیف	نام پروژه	ردیف	نام پروژه
۶۷	بیمارستان دکتر افلاطونیان - بهمن	۱۰۰	بیمارستان زنان - ارومیه
۶۸	بیمارستان پژوهان صنعت - کهنوج	۱۰۱	بیمارستان امام خمینی (ره) - ایلام
۶۹	بیمارستان ثامن الحجج (ع) - آران و بیدگل کاشان	۱۰۲	بیمارستان دوازدهم فروردین - کهنوج
۷۰	بیمارستان شهید بهشتی - کاشان	۱۰۳	مرکز فوریت های پزشکی - راور
۷۱	درمانگاه تامین درمان بسیجیان - خورموج بوشهر	۱۰۴	مرکز بهداشت قلعه عسکر - بردسیر
۷۲	مجتمع درمانی شهید عمومی - ماهشهر	۱۰۵	مرکز بهداشت دشت کار - بردسیر
۷۳	بیمارستان قائم - بوشهر	۱۰۶	بیمارستان زرند - کرمان
۷۴	بیمارستان امام حسین (ع) - اهرم بوشهر	۱۰۷	مرکز بهداشت نعیم آباد - زرند
۷۵	بیمارستان بعثت - سنتنج	۱۰۸	ساختمان کلینیک پزشکی - سیرجان
۷۶	بیمارستان هفده شهریور - ایذه	۱۰۹	بیمارستان غربال گرد - سیرجان
۷۷	بیمارستان امام خمینی (ره) - اهواز	۱۱۰	بیمارستان بهشت زهرا - سیرجان
۷۸	ساختمان پزشکان کیان پارس - اهواز	۱۱۱	دانشگاه علوم پزشکی - رفسنجان
۷۹	بیمارستان دشت آزادگان - سوسنگرد	۱۱۲	درمانگاه عمومی و تخصصی قائم - قزوین
۸۰	بیمارستان اداره اوقاف - قزوین	۱۱۳	بیمارستان امام خمینی (ره) - صنعت نفت آبادان
۸۱	بهداری شهید بهشتی - قزوین	۱۱۴	بیمارستان حکیم - کرمانشاه
۸۲	دانشگاه علوم پزشکی - همدان	۱۱۵	بیمارستان دکتر شریعتی - بندر عباس
۸۳	درمانگاه و کلینیک ویژه قائم اسدآباد - همدان	۱۱۶	شبکه بهداشت - میناب
۸۴	بیمارستان قائم اسد آباد - همدان	۱۱۷	بیمارستان علوم پزشکی - زنجان
۸۵	کلینیک ویژه نهاوند - همدان	۱۱۸	درمانگاه تامین درمان بسیجیان - یاسوج
۸۶	پاراکلینیک ویژه تخصصی - همدان	۱۱۹	بیمارستان علی ابن ابیطالب - زاهدان
۸۷	کلینیک تخصصی و فوق تخصصی قائم - همدان	۱۲۰	بیمارستان بهاران - زاهدان
۸۸	کلینیک ویژه ولیعصر - رزن همدان	۱۲۱	بیمارستان بو علی - زاهدان
۸۹	بیمارستان ۳۲ تخته خوابی تلاث باباجانی - همدان	۱۲۲	بیمارستان چشم پزشکی - زاهدان
۹۰	کلینیک ویژه همدان	۱۲۳	بیمارستان علی اصغر (ع) - زاهدان
۹۱	بیمارستان آیت الله بروجردی - بروجرد	۱۲۴	بیمارستان نبی اکرم (ص) - زاهدان
۹۲	بیمارستان امام حسین (ع) - ملایر	۱۲۵	مرکز بهداشت زاهدان
۹۳	بیمارستان قائم - کرج	۱۲۶	دانشگاه علوم پزشکی - زاهدان
۹۴	بیمارستان باهنر - کرج	۱۲۷	بیمارستان خاتم النبیاء - زاهدان
۹۵	بیمارستان امام رضا - چالوس	۱۲۸	بیمارستان خاتم ایرانشهر
۹۶	بیمارستان اسد آبادی - تبریز	۱۲۹	دانشگاه علوم پزشکی - ایرانشهر
۹۷	درمانگاه تامین درمان بسیجیان - پارس آباد اردبیل	۱۳۰	آزمایشگاه رازی - ایرانشهر
۹۸	درمانگاه تامین درمان بسیجیان - آمل	۱۳۱	درمانگاه شماره سه - ایرانشهر
۹۹	بیمارستان امام علی (ع) - آمل	۱۳۲	مرکز بهداشتی درمانی بمپور - ایرانشهر



**Parisis**  
پارسیس



**Milas Ceramic**

اند کی از بیمه ساخته همراه گزینه داشتی و بروزهای سراسر کشود کا مزم حصولات پارسیس و میلاس سرامیک استفاده خواهد بود.

ردیف	نام بروزه	ردیف	نام بروزه
۱۳۳	مرکز بهداشتی شهری - فنوج ایرانشهر	۱۶۵	مجتمع تجاری کثیری - سه راهی اهر تبریز
۱۳۴	بیمارستان امام خمینی - خاش	۱۶۶	مجتمع خیریه دیزج - شبستر تبریز
۱۳۵	بیمارستان امیر المؤمنین (ع) - زابل	۱۶۷	تالار آفتاب - تبریز
۱۳۶	بیمارستان ۲۲ بهمن - نیک شهر	۱۶۸	بروزه تراکتورسازی - تبریز
۱۳۷	مرکز بهداشتی درمانی سنت - نیک شهر	۱۶۹	صنایع ریلی ایران - تبریز
۱۳۸	بیمارستان شرکت اصالت - تویسرکان	۱۷۰	بانک مهراقتصاد - اردبیل
۱۳۹	شهرک پزشکان - قم	۱۷۱	بیمارستان ثامن الائمه - کاشان
۱۴۰	بیمارستان شهید صدوقی - اصفهان	۱۷۲	بیمارستان اخوان - کاشان
۱۴۱	شهرک صنعتی مورچه خورت - اصفهان	۱۷۳	بازار هرمز - کیش
۱۴۲	مرکز پزشک قانونی نائین - اصفهان	۱۷۴	پلاسکو رضایی - زنجان
۱۴۳	ویلاهای بانک سپه - دهکده عمران زاینده رود اصفهان	۱۷۵	بیمارستان اردبیهشت - نیریز
۱۴۴	ساختمان پرديس - خیابان دانشگاه اصفهان	۱۷۶	شرکت بام دز میهن - هیرمند (زابل)
۱۴۵	اردوگاه کشوری شهید بهشتی - اصفهان	۱۷۷	باغ خان چی - کرج
۱۴۶	ویلاهای بانک سپه - اصفهان	۱۷۸	شرکت بنا گستر آتبه - یزد (مسجد روضه محمدیه)
۱۴۷	پزشک قانونی - اصفهان	۱۷۹	شرکت صنایع فرش و موکت بابل - بابل
۱۴۸	ساختمان هما - بندرعباس	۱۸۰	شرکت سیف بنا - تهران
۱۴۹	ساختمان ۱۵ واحد آقای علوی - بندرعباس	۱۸۱	تصفیه خانه فاضلاب - ایلام
۱۵۰	مسجد مصلی - بندرعباس	۱۸۲	ساختمان مجتمع مسکونی هلال بیرونی - بیرونی
۱۵۱	بازار روز بندرعباس (خیابان امام خمینی)	۱۸۳	برج VIP داریوش - قشم
۱۵۲	اداره استاندارد - بندرعباس	۱۸۴	برج دوقلو آپادانا - قشم
۱۵۳	مجتمع تفریحی تجاری خورشید - بوشهر	۱۸۵	شرکت آپادانا نگین - قشم
۱۵۴	مجتمع نان و شیرینی جات برکت - کنگان	۱۸۶	مجتمع ویلایی گلستان - قشم
۱۵۵	بیمارستان جدید باغ ملک - خوزستان	۱۸۷	شرکت نو طرح آوران صنعتی خراسان - اسفراین
۱۵۶	شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود	۱۸۸	شرکت داروسازی گیاه اسانس - گرگان
۱۵۷	شرکت تجهیز کاران ارونده - خرمشهر	۱۸۹	کلینیک ویژه نهادن - همدان
۱۵۸	ساختمان پزشکان کیان پارس - اهواز	۱۹۰	مرکز بهداشت - کهنه وج
۱۵۹	دانشگاه علوم پزشکی - ایرانشهر	۱۹۱	دانشکده هنر - ارومیه
۱۶۰	آزمایشگاه رازی - ایرانشهر	۱۹۲	مجتمع خیریه دیزج - آذربایجان شرقی
۱۶۱	مدرسه خیریه خیرآباد - اراک	۱۹۳	مجتمع آرام نیک بین - ماهشهر
۱۶۲	پاساز گلستان - اراک	۱۹۴	مرکز فوریت های پزشکی - راور
۱۶۳	بروزه بزرگ مهستان - تبریز	۱۹۵	شرکت دزکوبراه - زاهدان
۱۶۴	بروزه ساختمان تجاری فرزین - تبریز	۱۹۶	بیمارستان کوثر - سمنان

اند کی از بیمه استانها همراه آنکه بهداشتی و پروردهای سراسر کشود کما مخصوصات پارسیس و میلاس سرامیک استفاده خواهد شد.

ردیف	نام پروژه	ردیف	نام پروژه
۱۹۷	مجتمع تجاری همافران - نوشهر مازندران	۲۲۹	آزمایشگاه مرکزی قصر قند - سیستان و بلوچستان
۱۹۸	بهداری شهید بهشتی - قزوین	۲۳۰	پروره تجاری ایرانیان - فارس
۱۹۹	هایپر مارکت کیمیا گستر - گناباد	۲۳۱	شرکت صنعتی مهرآذر - فارس
۲۰۰	ساختمان جمشیدی پور - سبزوار	۲۳۲	حسینیه اعظم فیروزآباد - فارس
۲۰۱	مجتمع تجاری الماس - تربت حیدریه	۲۳۳	کارخانه شیر پاستوریزه پگاه - فارس
۲۰۲	شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر - تهران	۲۳۴	پژوهشکده مکانیک - بلوار سردار شیراز
۲۰۳	صندوق بیمه کشاورزی - تهران	۲۳۵	بیمارستان ولیعصر - فسا
۲۰۴	دانشکده جهاد دانشگاهی شهید بهشتی - تهران	۲۳۶	بیمارستان شهید بهشتی - شیراز
۲۰۵	ساختمان مرکزی بانک صنعت و معدن - تهران	۲۳۷	مدرسه رستای چهارسرخ - شیراز
۲۰۶	ساختمان صندوق بیمه کشاورزی - تهران	۲۳۸	ساختمان اداره کار و امور اجتماعی - شیراز
۲۰۷	بیمارستان بازار گانان تهران	۲۳۹	ساختمان تجاری مسکونی کامجو - شیراز
۲۰۸	شرکت توان توزیع اردیبهشت - تهران	۲۴۰	مجتمع رفاهی طلایه - شیراز
۲۰۹	شرکت خدمات ارتباطی رایتل - تهران	۲۴۱	مجتمع فرهنگی اقاماتی امام رضا (ع) - مشهد
۲۱۰	موسسه اعتباری ملل - تهران	۲۴۲	هتل ضیافت الزهرا - مشهد
۲۱۱	آتین دز پارس - تهران	۲۴۳	ساختمان آقای جاودانی - سرشور ۳۲ مشهد
۲۱۲	بیمارستان مدرس (اورزانس) - تهران	۲۴۴	دانشکده پیرا پزشکی - یزد
۲۱۳	درمانگاه بیگ زاده - کرمان	۲۴۵	شرکت افshan سیم - اهواز
۲۱۴	دانشکده طب سنتی - کرمان	۲۴۶	کلینیک چشم پزشکی دکتر چیتی - یزد
۲۱۵	بیمارستان حضرت فاطمه زهرا - کرمان	۲۴۷	رستوران گردان هفت خوان - یزد
۲۱۶	شرکت آتینه نگر - کرمان	۲۴۸	بیمارستان اردیبهشت - یزد
۲۱۷	بیمارستان شفا - کرمان	۲۴۹	شرکت تعاوی ایجاد منظوره شهر زیبا - یزد
۲۱۸	مرکز بهداشت نعیم آباد - زرند	۲۵۰	نمایندگی تویوتا توانگر - یزد
۲۱۹	مرکز بهداشت قلعه عسکر - بردسیر	۲۵۱	ساختمان ۱۰ واحد آقای ریاحی - یزد
۲۲۰	شبکه بهداشت - ارزوئیه	۲۵۲	ساختمان ۱۰ واحد آقای رهبریان - یزد
۲۲۱	مرکز بهداشت شهید بهشتی - بافت	۲۵۳	هتل داد - یزد
۲۲۲	سایت دانشگاه علوم پزشکی - رفسنجان	۲۵۴	ساختمان ۱۰ واحدی آقای کاجی - یزد
۲۲۳	مرکز بهداشت دشت کار - بردسیر	۲۵۵	هتل ارگ - یزد
۲۲۴	مرکز بهداشت بهار - شهربابک	۲۵۶	شهرک پزشکان - قم
۲۲۵	درمانگاه شماره ۳ - ایرانشهر	۲۵۷	جایگاه سوخت دلیر - قم
۲۲۶	مرکز بهداشتی شهری - فنوج ایرانشهر	۲۵۸	پروره ساختمان پیتزا یاسر - شهرک قدس قم
۲۲۷	مرکز بهداشتی درمانی بمپور - ایرانشهر	۲۵۹	شهرداری بهاران - اصفهان
۲۲۸	بیمارستان بوعلی - زاهدان	۲۶۰	اردوگاه دانش آموزی - اصفهان



**سیوان سرامیک**  
SIVAN CERAMIC



**پارسیس**  
Parisis



**میلاس سرامیک**  
Milas Ceramic

## ایران کد محصولات پارسیس سرامیک

ایران کد محصول	سایز	کد محصول	ردیف	ایران کد محصول	سایز	کد محصول	ردیف
0933221945020043	35×120	PS 10300	۲۱	0933221945020001	60×60	PSP 55559	۱
0933221945020023	80×80	PSP 80910	۲۲	0933221945020002	60×60	PSP 66640	۲
0933221945020024	50×100	PST 40200 T	۲۳	0933221945020005	80×80	PSP 60000	۳
0933221945020025	40×120	PST 40300	۲۴	0933221945020006	80×80	PSP 80810	۴
0933221945020026	40×120	PST 40400	۲۵	0933221945020007	80×80	PSP 80820	۵
0933221945020027	60×60	PST10200 T	۲۶	0933221945020008	80×80	PSP 80830	۶
0933221945020028	60×60	PST10300 T	۲۷	0933221945020009	80×80	PSP 80860	۷
0933221945020029	60×60	PST10400 T	۲۸	0933221945020010	80×80	PSP 80880	۸
0933221945020030	60×60	PST10600 T	۲۹	0933221945020011	80×80	PSP 80920	۹
0933221945020031	60×60	PST40100 T	۳۰	0933221945020012	80×80	PSP 80970	۱۰
0933221945020032	60×60	PST110 T	۳۱	0933221945020014	40×120	PSP 40300	۱۱
0933221945020033	60×60	PST10100 T	۳۲	0933221945020015	40×120	PSP 40400	۱۲
0933221945020133	60×60	PST10000 T	۳۳	0933221945020016	50×100	PSP10300	۱۳
0933221945020035	40×40	PSR10200 T	۳۴	0933221945020017	50×100	PSP 10200	۱۴
0933221945020036	40×40	PSR10300 T	۳۵	0933221945020018	80×80	PSP 55555	۱۵
0933221945020037	40×40	PSR40100 T	۳۶	0933221945020019	50×100	PSP 40100	۱۶
0933221945020038	40×40	PSR10700 T	۳۷	0933221945020020	60×60	PSP 55561	۱۷
0933221945020039	40×40	PSR10800 TR	۳۸	0933221945020021	80×80	PSP 66680	۱۸
0933221945020040	35×120	PS 3320	۳۹	0933221945020022	80×80	PSP 11200	۱۹
0933221945020041	35×120	PS 3340	۴۰	0933221945020042	30×120	PS 3360	۲۰



سیوان سرامیک  
SIVAN CERAMIC



پارسیس  
Parsis



میلاس سرامیک  
Milas Ceramic

## ایران کد محصولات پارسیس سرامیک

ایران کد محصول	سایز	کد محصول	ردیف	ایران کد محصول	سایز	کد محصول	ردیف
0933221945020109	90×90	PST 40100T	۶۰	0933221945020044	30×100	PS 22200	۴۱
0933221945020110	80×80	PST 40100T	۶۱	0933221945020045	30×100	PS 40300	۴۲
0933221945020111	80×80	PST10200T	۶۲	0933221945020046	30×100	PS 60000	۴۳
0933221945020112	30×100	PSP 40300	۶۳	0933221945020047	60×60	PS 44550	۴۴
0933221945020113	90×90	PST10400T	۶۴	0933221945020048	60×60	PS 75007	۴۵
0933221945020115	80×80	PSP 55559	۶۵	0933221945020049	60×60	PS 66640	۴۶
0933221945020116	60×60	PSP 60000	۶۶	0933221945020050	35×120	PST 2260	۴۷
0933221945020117	80×80	PST11100T	۶۷	0933221945020051	35×120	PST 2220	۴۸
0933221945020118	40×40	PSU 120	۶۸	0933221945020052	35×120	PST 2240	۴۹
0933221945020119	80×80	PSP 80860	۶۹	0933221945020053	35×120	PST 10300	۵۰
0933221945020120	80×80	PST 80860	۷۰	0933221945020054	35×120	PST 40300	۵۱
0933221945020121	80×80	PSP 40100	۷۱	0933221945020055	17×120	PST 10300	۵۲
0933221945020122	40×40	PSR10300 TR	۷۲	0933221945020056	17×120	PST 40300	۵۳
0933221945020123	50×100	PST40100 T	۷۳	0933221945020057	17×120	PST 2260	۵۴
0933221945020124	30×120	PS 22700	۷۴	0933221945020058	17×120	PST 2220	۵۵
0933221945020131	40× 40	Psr 130 t	۷۵	0933221945020059	17×120	PST 2240	۵۶
0933221945020130	40× 40	Psr 60000	۷۶	0933221945020106	50×100	PST 10300T	۵۷
0933221945020114	80× 80	Pst 10400 t	۷۷	0933221945020107	80×80	PST 10300T	۵۸
0933221945020034	80× 80	Pst 10000 t	۷۸	0933221945020108	40×120	PST 40100T	۵۹



Parsis  
پارسیس



## ایران کد محصولات میلاس سرامیک

ایران کد محصول	سایز	کد محصول	ردیف	ایران کد محصول	سایز	کد محصول	ردیف
0933221945020080	60×60	MCP 2220	۲۱	0933221945020060	60×120	MCU 100	۱
0933221945020081	60×60	MCP 60100	۲۲	0933221945020061	60×120	MCU 200	۲
0933221945020082	60×60	MC 2210	۲۳	0933221945020062	60×120	MCU 300	۳
0933221945020083	60×60	MC 2230	۲۴	0933221945020063	60×120	MCU 400	۴
0933221945020084	80×80	MCFP 1000	۲۵	0933221945020064	60×120	MCU 500	۵
0933221945020085	80×80	MCT 270	۲۶	0933221945020065	60×120	MCT 270	۶
0933221945020086	80×80	MCT 280	۲۷	0933221945020066	60×120	MCT 280	۷
0933221945020101	60×60	MCT 290	۲۸	0933221945020067	60×120	MCT 6010	۸
0933221945020102	60×60	MCT 300	۲۹	0933221945020068	60×120	MCT 6040	۹
0933221945020103	60×60	MCT 310	۳۰	0933221945020069	60×120	MCT 6060	۱۰
0933221945020125	60×60	MCU 100	۳۱	0933221945020070	60×120	MCT 60100	۱۱
0933221945020126	60×60	MCU 200	۳۲	0933221945020071	60×120	MCT 2220	۱۲
0933221945020127	60×60	MCU 300	۳۳	0933221945020072	60×120	MCT 2240	۱۳
0933221945020128	60×60	MCU 400	۳۴	0933221945020073	60×120	MCP 6010	۱۴
0933221945020132	40× 40	Mcr 2220 t	۳۵	0933221945020074	60×120	MCP 6040	۱۵
0933221945020134	60× 120	Mcut 600	۳۶	0933221945020075	60×120	MCP 6060	۱۶
0933221945020135	60× 120	Mcut 700	۳۷	0933221945020076	60×120	MCP 60100	۱۷
0933221945020137	60× 120	Mcp 6070	۳۸	0933221945020077	60×120	MCP 2220	۱۸
0933221945020138	60× 120	Mcp 6080	۳۹	0933221945020078	60×120	MCP 2240	۱۹
0933221945020139	40× 40	Mcr 60300t	۴۰	0933221945020079	60×60	MCT 6040	۲۰

## ایران کد محصولات سیوان سرامیک

ایران کد محصول	سایز	کد محصول	ردیف	ایران کد محصول	سایز	کد محصول	ردیف
0933221945020095	60×60	SC 1010	۹	0933221945020087	50×50	SC 22	۱
0933221945020096	60×60	SC 1040	۱۰	0933221945020088	50×50	SC 24	۲
0933221945020097	60×60	SCM 1040	۱۱	0933221945020089	50×50	SC 26	۳
0933221945020098	40×120	SCM 42	۱۲	0933221945020090	30×90	SC 1010	۴
0933221945020099	40×120	SCM 44	۱۳	0933221945020091	30×90	SC 1020	۵
0933221945020100	40×120	SCM 46	۱۴	0933221945020092	30×90	SC 1030	۶
0933221945020136	30×60	Sc 1000	۱۵	0933221945020093	30×90	SC 9105	۷
0933221945020105	58/5 × 58/5	SC 28	۱۶	0933221945020094	30×90	SC 1011	۸

**قابل استفاده برای تعاونی های مسکن ، انبووه سازان ، دست اندکاران ساختمان سازی و پیمانکاران - کلیه مرکز تجاری ، کارگاهی ، کارخانجات و دیوار سالن ها سازندگان هتل آپارتمانها ، سوئیت ها و ساختمان های مسکونی**



دفتر مرکزی:

یزد، میدان ساعت ماوکار، شرکت ساختمانی و تولیدی یزد گنبد

تلفن: ۰۳۵-۳۶۲۶۴۰۴۰ و ۰۳۵-۳۶۲۲۹۲۱۳

شعبه قهران:

خیابان شریعتی، نبش میرداماد، جنب بیمارستان کودکان مفید

ساختمان ۲۰۰۰، طبقه سوم واحدهای ۱۳-۱۴-۱۵

تلفن: ۰۲۱-۲۲۹۲۴۴۳۴-۵-۶



میلاس سرامیک  
Milas Ceramic



پارسیس  
Parsis

روابط عمومی و راهنمای مشتریان: ۰۹۱۲۱۱۹۴۰۴۰